


## RACCOLTA URINE

- 1- SVITARE IL TAPPO GIALLO DEL CONTENITORE RUOTANDO IN SENSO ANTIORARIO;
- 2- RIEMPIRE IL CONTENITORE CON ALMENO 20 ML DI URINA;
- 3- CHIUDERE IL COPERCHIO IN SENSO ORARIO;
- 4- STACCARE L'ADESIVO GRIGIO DAL COPERCHIO GIALLO DEL CONTENITORE;


INSERIRE LA PROVETTA DALLA PARTE DEL TAPPO GIALLO NEL FORO EFFETTUANDO UNA LIEVE PRESSIONE MANTENENDO IL CONTENITORE IN POSIZIONE ERETTA

FOTO 1

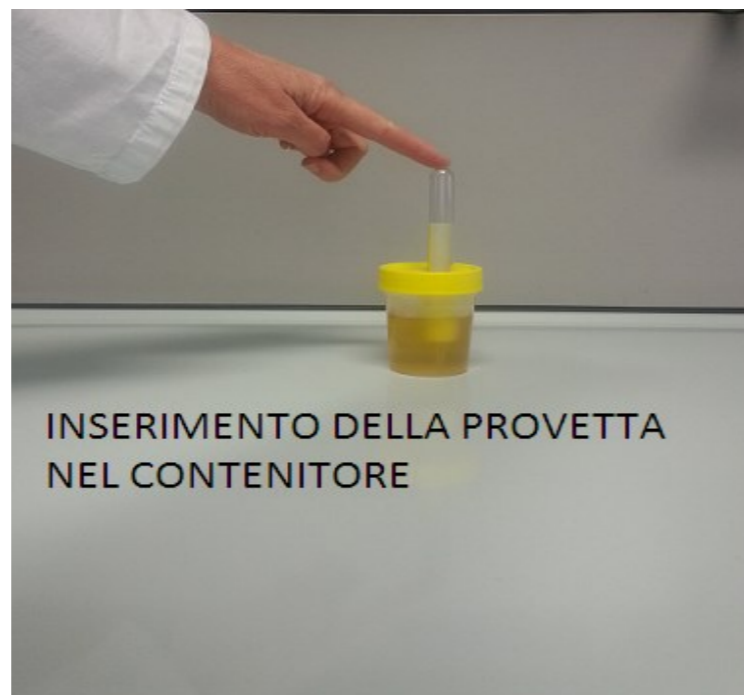

ATTENDERE IL RIEMPIMENTO DELLA PROVETTA, POI SFILARLA

FOTO 2

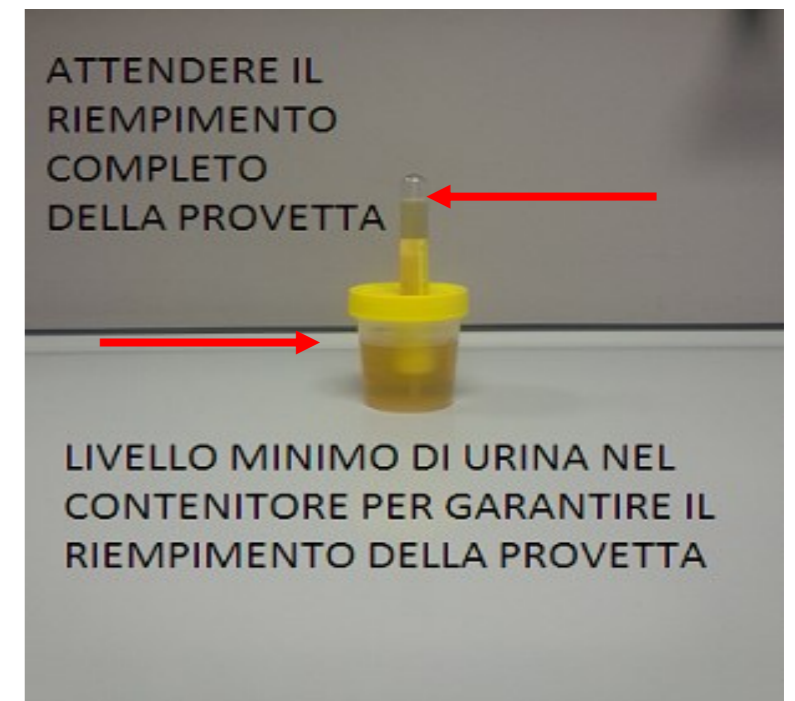

IL CONTENITORE E IL COPERCHIO DEVONO ESSERE GETTATI NELL'APPOSITO CONTENITORE PREVIO SVUOTAMENTO DELL'URINA NEL WC:

FOTO 3



LA PROVETTA DEVE ESSERE DEPOSITATA NELLA RASTRELLIERA SOPRA IL TAVOLINO.

FOTO 4

